


SMART PVC Sokliprofiil praktika paigaldusjuhend


- PVC sokliprofiil PRAKTIKA paigaldatakse pärast tagasiastuva sokli ja fassaadi soojusisolatsioonimaterjali paigaldamist. Profiili plastikust serv surutakse tihedalt sokli- ja fassaadisoojustuse vahele horisontaalselt ning seejärel armeeritakse klaaskiud võrk joonisel 1 märgitud jooneni.
- Profiilid ühendatakse omavahel tootmisprotsessi käigus paigaldatud ühendusdetailiga.
- Hoonete nurkades kasutatakse spetsiaalseid lõikekääre või saagi, et saada profiilile sobiv nurgakraad.
- Seinale liimitav armeerimisvõrk peab ulatuma märgitud punase jooneni nagu on näidatud joonisel 1.

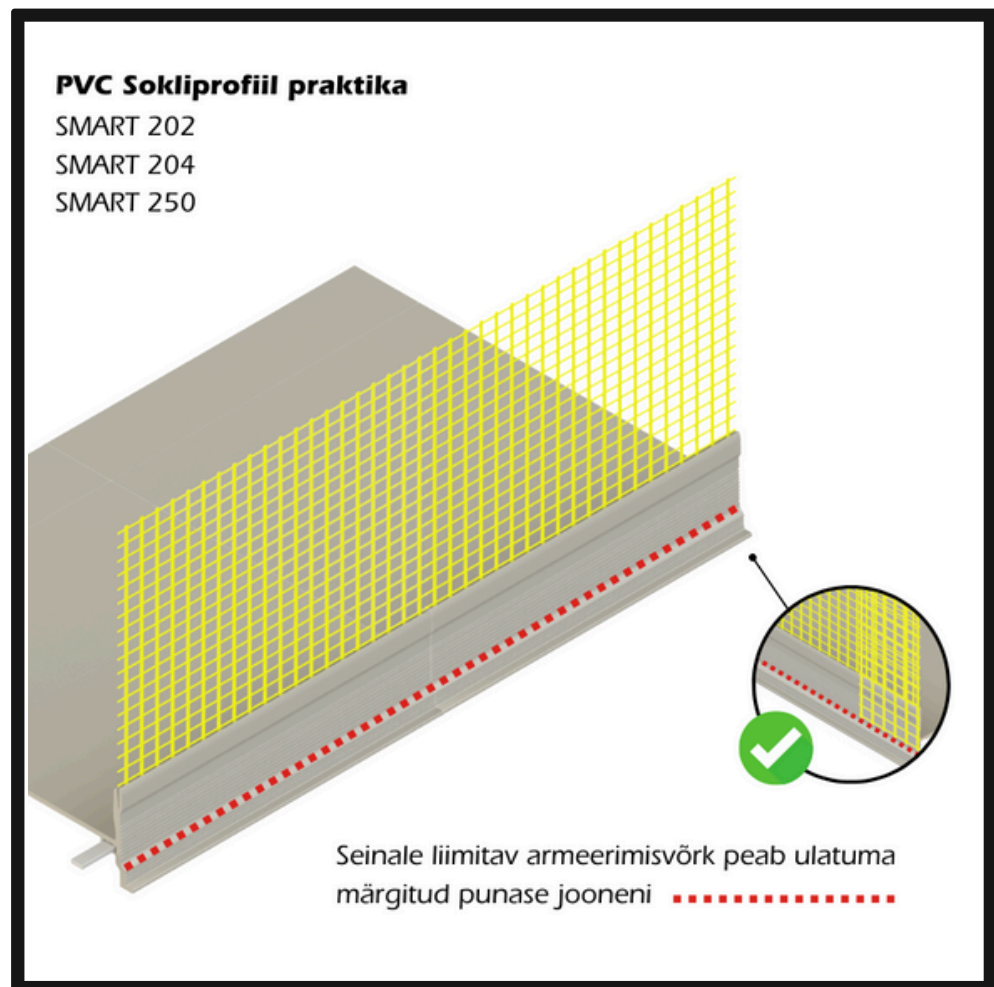

Joonis 1

SMART PVC Sokliprofiil praktika paigaldusjuhend

- SMART PVC sokliprofiil paigaldamisel tuleb tagada, et profiil on surutud soojustuskihtide vahele vähemalt 25 mm ulatuses, nagu on näidatud joonisel 2.

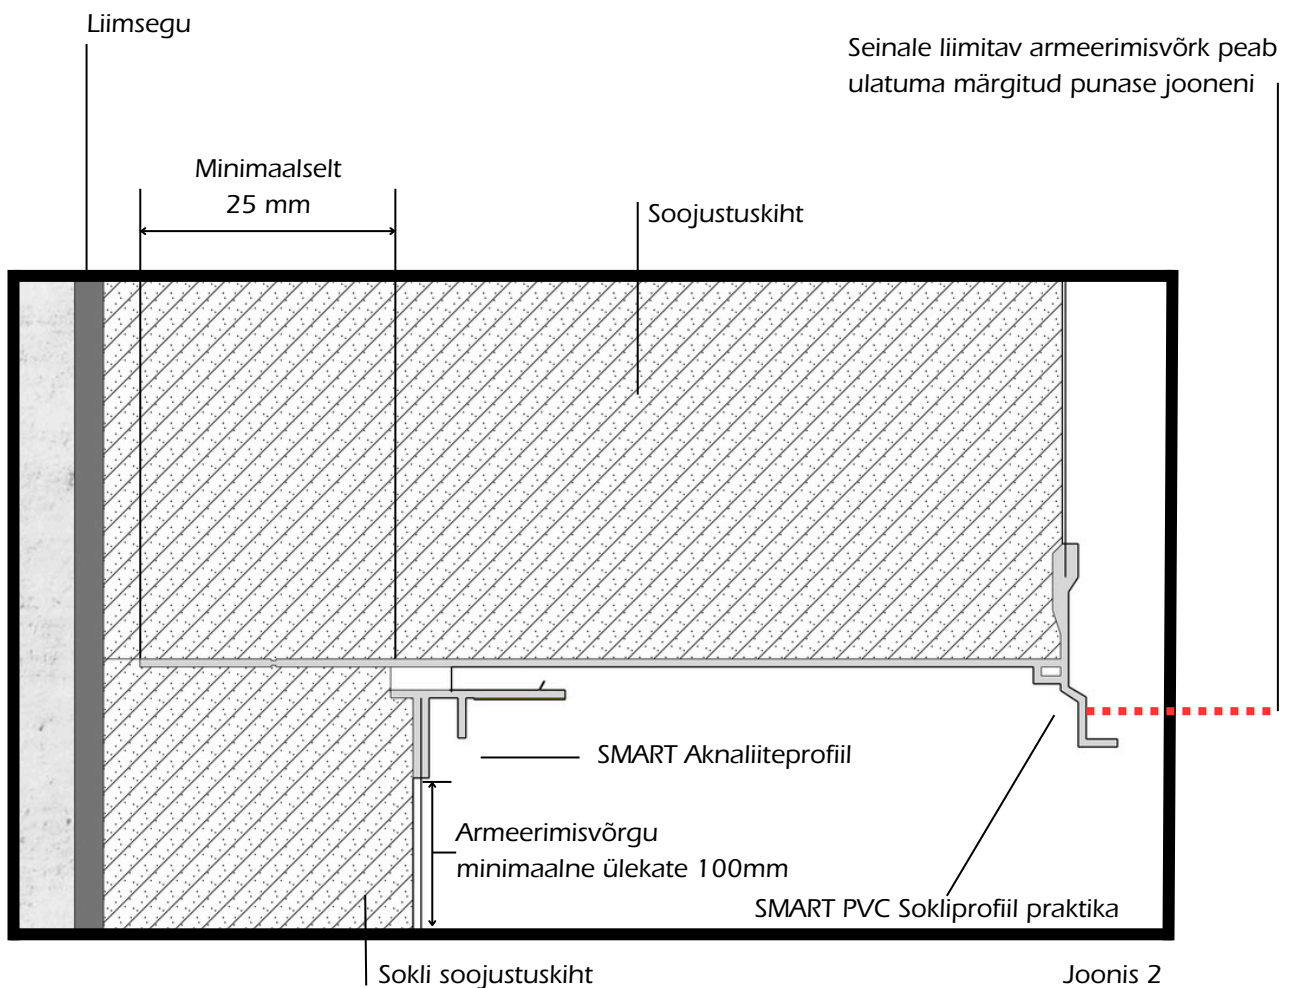

Jäätmete käitlemine:

Profiili lõikamisjäätgid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele ehitusjäätmete eeskirjadele (nt EAK 17 09 04).